## **BLW-54CW2**

# 国Z-CO設定マニュアル

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0B PMN-06-11-AH-BLW-54CW2

EZ-GO機能を使って、通常手動で行う無線設定を、自動で行うことができます。

#### <ご注意!>


「らくらく!かんたん設定ガイド」または「ユーザーズ・マニュアル」で設定済みのときは、本マニュアルの設定は必要ありません。

- EZ-GO機能を使うには、以下の用件が必要です。
  - ・無線設定するアダプタがEZ-GOに対応していること。
  - ・OSがWindows XPまたはWindows 2000であること。
- EZ-GOの設定を始める前に以下の事柄を確認してください。
  - ・BLW-54CW2の接続設定が済んでいること。
    - ※「らくらく!かんたん設定ガイド」の「第1章 BLW-54CW2の設定」を 参照してください。
  - ・アダプタのドライバのインストールが済んでいること。
    - ※ BLW-54CW2-PKのときは「らくらく!かんたん設定ガイド」の「第2章 GW-NS54CWの設定」の を参照してください。
    - ※BLW-54CW2-PKUのときは、「らくらく! かんたん設定ガイド」の「第2章 GW-US54Mini2の設定」のを参照してください。



### EZ-GO機能をオンにする

① コンピュータとBLW-54CW2のLANポートをLANケーブルで接続します。



192.168.1.1 に接続

ユーザー名(U):

パスワード(<u>P</u>):

WEBブラウザを起動します。
WEBブラウザのアイコンを
ダブルクリックします。



③ アドレスに半角英数字で 「192.168.1.1」と入力して : <Enter>キーを押します。



🖸 admin


□パスワードを記憶する(R)

OK キャンセル

ログイン画面が表示されます。

- 4 ログインします。
  - ①「ユーザ名」に「admin」を半角小 文字で入力します。
  - ②「パスワード」に「password」を 半角小文字で入力します。 ※入力される内容は、セキュリティ保護のために

※入力される内容は、セキュリティ保護のために 「\*」マークで隠されます。



設定画面のトップページが表示されます。

「メイン」−「LAN&DHCP
サーバ」をクリックします。



(6) 「EZ-GO機能」の「有効」を 選択し、[保存] をクリック・ します。



(7) WEBブラウザを閉じます。



**2** Wireless Zero configurationをオンにする
(Windows XPのとき)

※Windows 2000をお使いのときは、(学)へ進んでください。

- コンピュータにアダプタを取り付け、コンピュータの 電源をオンにします。
- Wireless Zero configurationをオンにします。
  ※以下の操作手順と表示画面はWindows XPの初期状態の場合です。
  Windows XPの設定によって異なる場合があります。
  - ①「スタート」 「コントロールパネル」をクリックします。



②「パフォーマンスとメンテナンスを クリックします。



③「管理ツール」をクリックします。



「管理ツール」が表示されます。



④「サービス」をダブルクリックします。



⑤「Wireless Zero Configuration」をダブルクリックします。



「Wireless Zero Configurationのプロパティ」が表示されます。



- ⑥(1)「全般」タブをクリックします。
  - (2)「スタートアップの種類」で「自動」 を選びます。
  - (3)「サービスの状態」で[開始]を クリックします。
  - (4) [OK] をクリックして画面を閉じます。



⑦すべての画面を閉じます。

## EZ-GOユーティリティをインストールする

1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROM を挿入します。

※Windows XP SP2をお使いのお客様へ

「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり・・・」の画面が表示されることがあります。その場合は、[はい] をクリックしてください。

**V** 


CDツアーが表示されます。

※CDツアーが表示されないときは

- (1)マイコンピュータを開きます。
- (2)CD/DVDドライブを開きます。
- (3)index.htmlをダブルクリックします。
- ② EZ-GO設定ユーティリティをク リックします。

V

「Setup」フォルダが表示されます。

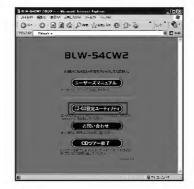

③ 「Setup.exe」をダブルクリックします。



4 「日本語」を選び [次へ] を クリックします。



(5) [次へ] をクリックします。



6 「使用許諾契約の全条項に同意 します」を選び、[次へ] をクリッ ・ クします。



インストールが始まり、「ソフトウェア のインストール」が表示されます。

■Windows 2000をお使いのとき 「デジタル署名が見つかりませんでした。」が表示されます。

**(7)** [続行] をクリックします。

※Windows 2000のときは、[はい] を クリックします。

#### ご注意!

「ソフトウェアのインストール」の画面 が複数回表示されることがあります。 表示されるたびに [続行] をクリックしてください。




**8** EZ-GOの設定画面が表示されます。

インストールの完了です。



## EZ-GO設定ユーティリティを使って自動設定する

1 BLW-54CW2の背面のSTATUS EZ-GOスイッチを、EZ-GO LEDが点滅するまで(約4~5秒間)押し続けます。



② 「新規でワイヤレスネットワー クを作成する」を選び、[次へ] ・ をクリックします。



接続可能なネットワークへの検索が始まり、右の画面が表示されると検索の 完了です。



3 ①「パスワードの入力」に任意にパス ワードを入力します。

- ②「パスワードの確認」に①で入力したパスワードを入力します。
- ③ [次へ] をクリックします。



#### ご注意!

入力したパスワードはメモに控えるなどして大切に保管してください。

4 [完了] をクリックします。



EZ-GO設定の完了です。

# STEP (F)

### 接続確認する

1 WEBブラウザを起動します。



(2) インターネットに接続できることを確認します。

### ●EZ-GO機能対応の無線LANアダプタを 複数台設定するときは

EZ-GO機能に対応した無線LANアダプタを複数台設定するときは、 各コンピュータに以下の手順で設定します。

①「『 EZ-GOユーティリティをインストールする」を 行います。

(2) 「既存のワイヤレスネットークに接続する」を選び、: [次へ] をクリックします。



(3) 「パスワードの入力」に登録したパスワードを入力し、 ・ [次へ] をクリックします。

※登録したパスワードは「の EZ-GO 設定ユーティリティを使って自動設定する」の で設定したパスワードです。



EZ-GOで設定されているネットワークの検索が始まります。

(5) [完了] をクリックします。



EZ-GO設定の完了です。